

# 多目的給水栓 安全上のご注意

# 施設の破損や漏水を、おこさないために、正しくお使い下さい。 #

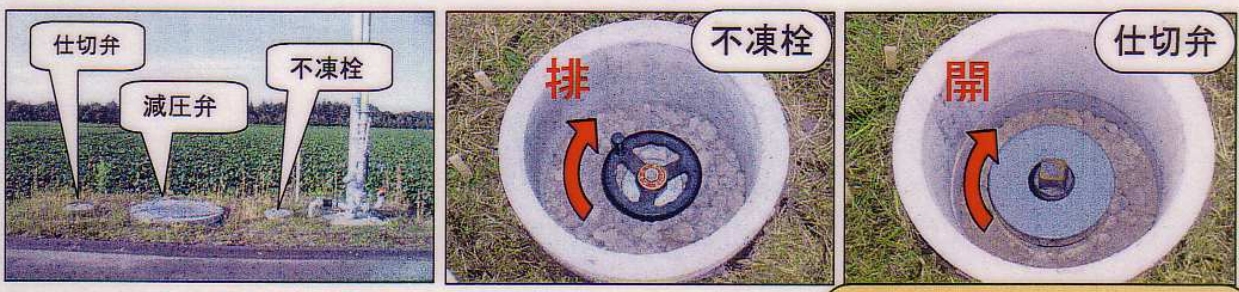
## 使用上の注意事項

- ① 凍結が予想される際や冬期は、本体器具を完全に水抜き操作して下さい。
- ② 必要以上の力や乱暴な操作はしないで下さい。
- ③ 急激なバルブ操作はしないで下さい。
- ④ 不凍栓ハンドル部(プラスチック)やフレキ接手(ゴム)に熱湯をかけたり、有機溶剤やアルカリ性の洗剤での洗浄はしないで下さい。
- ⑤ 器具の分解や、改造はしないで下さい。
- ⑥ 長期間使用しない時は、仕切弁を「閉」にして下さい。

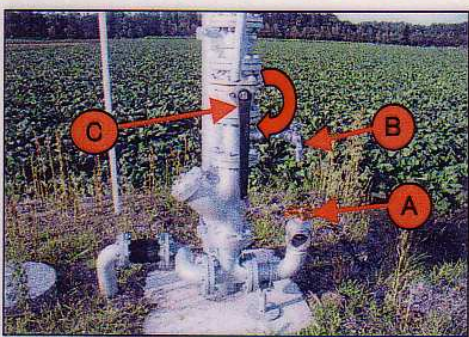
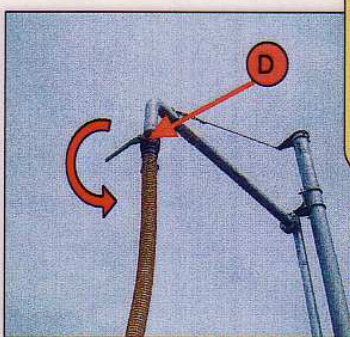
## 水抜き操作方法

※ 水通しは「水抜き操作」の逆の作業をして下さい。

① 不凍栓を右回転、「S」「排水」方向に止まるまで回して下さい。



② 本体のバルブ類を全て「開」にして下さい。

不凍栓は  
 右回転で S(シャット) 排水  
 左回転で O(オープン) 給水

仕切弁は  
 右回転で O(オープン) 開く  
 左回転で S(シャット) 閉まる  
 です。

バルブの名称	
A	アングルバルブ75φ(ハンドル式)
B	給水栓25φ(ハンドル式)蛇口
C	メインボールバルブ75φ(レバー式)
D	ホース側ボールバルブ75φ(レバー式)

レバー式ボールバルブはレバー位置が配管平行方向になると「開」です。

③ 水抜き終了後 ボールバルブレバー(C D)を45°(半開き状態)位の位置にて放置して下さい。



**注意**

バルブの開閉は必ず行わないでください。

特にバルブを締めるときは必ず時計を回してゆるめてください。

急な閉鎖や急な開閉は必ず行わないでください。

凍結を予防するための措置をお願いします。

**注意**

水抜き作業の際は必ずこの注意書きをよく読んでください。

1. 凍結防止のために必ず水抜き作業を行ってください。

2. 凍結防止のために必ずこの注意書きをよく読んでください。

3. 凍結防止のために必ずこの注意書きをよく読んでください。

4. 凍結防止のために必ずこの注意書きをよく読んでください。

**注意事項及び製造元・メンテナンス先の連絡先が明記されています。**

製造元・メンテナンス:  
 (株)サンスイ興業  
 北見市小泉413番地10  
 TEL 0157-61-7631

製造元: 共立金属工業(株)  
 札幌市白石区平和通1丁目北14-18  
 TEL 011-846-6047  
 メンテナンス: ナスコ(株) 網走郡女満別町字昭和69-12  
 TEL 01527-4-4003